

Україна, 51400,  
Дніпропетровська область,  
м.Лавноград, вул. Терешкіна, 9  
Тел.: +38 (0563) 20-93-80  
e-mail: info@verto-doors.com

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ «БУДМАЙСТЕР»



## ПОЗНАЧЕННЯ:

- $L_s$  - ширина дверного полотна з четверто  
 $L_z$  - внутрішня ширина дверної коробки  
 $L_b$  - загальна ширина дверної коробки  
 $L_r$  - ширина розсувної системи  
 $H_s$  - висота дверного полотна з четверто  
 $H_z$  - внутрішня висота дверної коробки  
 $H_b$  - загальна висота дверної коробки  
 $H_k$  - загальна висота дверної коробки з розсувною системою  
 $T_s$  - товщина дверного полотна  
 $k_r$  - товщина відбійного елемента розсувної системи  
 $k_r$  - товщина розсувної системи  
 $L_0$  (min/max) - ширина отвору стіни (min/max)  
 $H_0$  (min/max) - висота отвору стіни (min/max)

## Таблиця розмірів дверей

## З коробкою VERTO-FIT / VERTO-FIT PLUS

ШИРИНА	$L_s$	$H_s$	$T_s$	$L_z$	$H_z$	$L_b$	$H_b$	$L_0$ (min/max)	$H_0$ (min/max)
60	626	2040	40	582	2028	626	2050	660/680	2060/2080
70	726	2040	40	682	2028	726	2050	760/780	2060/2080
80	826	2040	40	782	2028	826	2050	860/880	2060/2080
90	926	2040	40	882	2028	926	2050	960/980	2060/2080
100	1026	2040	40	982	2028	1026	2050	1060/1080	2060/2080

## З коробкою STANDARD

ШИРИНА	$L_s$	$H_s$	$T_s$	$L_z$	$H_z$	$L_b$	$H_b$	$L_0$ (min/max)	$H_0$ (min/max)
60	626	2040	40	586	2028	670	2070	690/720	2080/2100
70	726	2040	40	686	2028	770	2070	790/820	2080/2100
80	826	2040	40	786	2028	870	2070	890/920	2080/2100
90	926	2040	40	886	2028	970	2070	990/1020	2080/2100
100	1026	2040	40	986	2028	1070	2070	1090/1120	2080/2100

## РОЗСУВНА СИСТЕМА VERTO-SLIDE з коробкою VERTO-FIT

ШИРИНА	$L_s$	$H_s$	$T_s$	$L_z$	$H_z$	$L_b$	$H_b$	$L_k$	$H_k$	$L_0$ (min/max)	$H_0$ (min/max)
60	626	2040	40	582	2028	626	2050	1460	2150	645/685	2060/2080
70	726	2040	40	682	2028	726	2050	1660	2150	745/785	2060/2080
80	826	2040	40	782	2028	826	2050	1860	2150	845/885	2060/2080
90	926	2040	40	882	2028	926	2050	2060	2150	945/985	2060/2080

## УВАГА:

- Допустимі відхилення розмірів, згідно з Українським стандартом (ДСТУ БВ.2.6-99:2009), до 1 метру +/- 1мм, понад 2 метри +/- 2мм.
- Добори подступні в розмірі «40», де  $L_s=426$  мм,  $H_s=2040$  мм
- Зазначені в таблиці розміри відносяться до всіх міжкімнатних полотен з четверто та без четверто
- Виробник залишає за собою право вносити зміни в розміри продукції ТМ "Verto"

*Обирай Надійність...*

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ  
**VERTO**

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ  
**VERTO**

*Обирай Надійність...*









## ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Розсувна система

**VERTO-SLIDE**

## МОНТАЖНІ РОЗМІРИ ДВЕРЕЙ

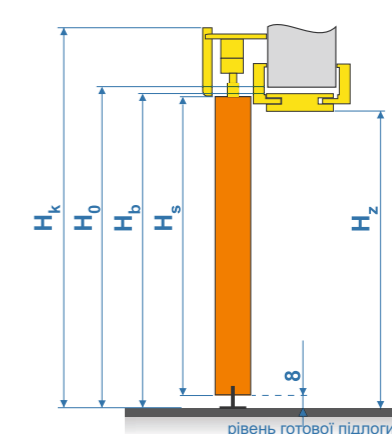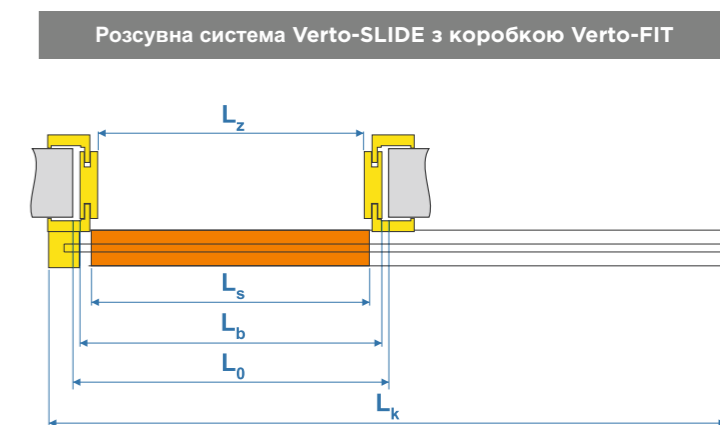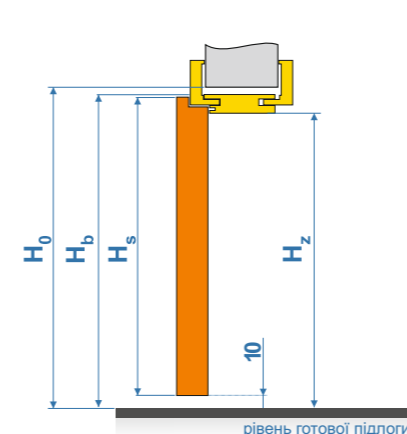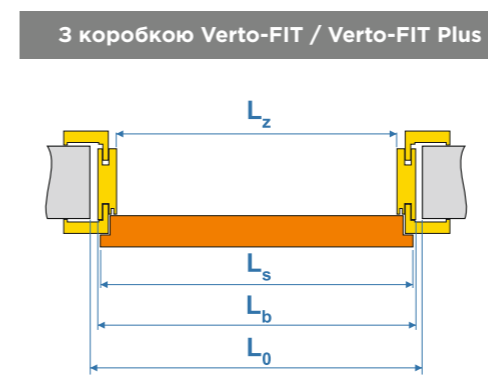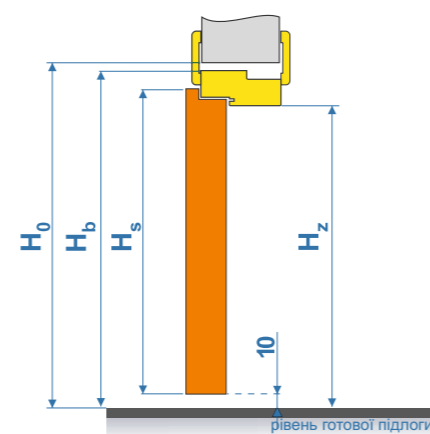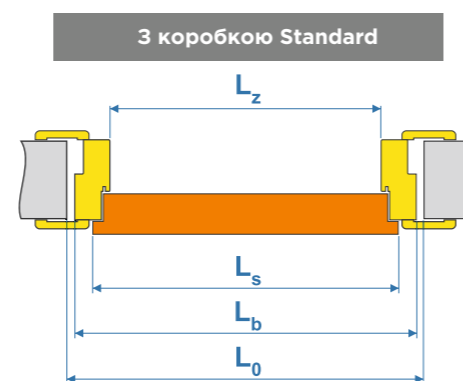


## Розсувна система VERTO-SLIDE

Данна інструкція призначена для визначення порядку та послідовності виконання операцій з монтажу розсувної системи Verto-SLIDE в дверному отворі та монтажу безфальцевого полотна TM VERTO.

Опис порядку монтажу складено з урахуванням того, що в отвір встановлена коробка Verto-FIT у виконанні «тунель» з повною відповідністю інструкції з монтажу дверних коробок TM VERTO

1

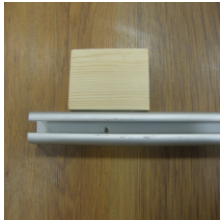

### МОНТАЖНІ БРУСКИ

Візьміть алюмінієву направляючу та монтажні бруски. Алюмінієва направляюча має 4 отвори діаметром 4мм. Покладіть на рівню поверхню монтажні бруски.


2



### ВИРІВНЯЙТЕ КРОМКУ БРУСА

Покладіть направляючу на бруски салазками вверх. Отвір на направляючій має бути приблизно посередіні монтажного бруса. Чітко вирівняйте кромку бруса з великими отворами з кромкою направляючої.

3

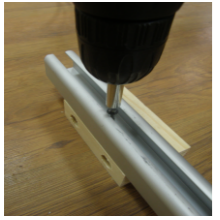

### ЗАКРІПИТИ НАПРАВЛЯЮЧУ

Закріпіть направляючу з брусками за допомогою саморізів 3.5x30.

4



### ПРИКЛАДІТЬ НАПРАВЛЯЮЧУ

Прикладіть направляючу до місця її розташування таким чином, щоб крайній лівий або правий монтажний брусок прилягав зверху до лиштви регульованої коробки «тунель», з тієї сторони, де буде кріпитися відбійний брус. Направляюча планка при цьому має виступати за коробку на 60 мм.

5



### ВІДРЕГУЛЮЙТЕ РІВЕНЬ

За допомогою рівня горизонтально відрегулюйте положення відбійних брусів згідно розмітці отворів у стіні для точного кріплення.

6



### ЗАКРІПІТЬ НАПРАВЛЯЮЧУ НА СТІНІ

Просверліть по розмітці у стіні 8 отворів діаметром 6 мм, встановіть дюбеля та закріпіть направляючу планку на 8 саморізів 4.8x90.

7



### ВСТАНОВІТЬ КАРЕТКИ

Встановіть в направляючу планку дві каретки

8



### ВСТАНОВІТЬ ОБМЕЖНИК

Встановіть на обидва кінця направляючої планки обмежники руху кареток та закріпіть їх.

9



### ВСТАНОВІТЬ ДВА КРОНШТЕЙНА

Встановіть на верхньому торці дверного полотна два кронштейна для кріплення полотна на роликовий механізм. Кожен кронштейн закріпіть чотирма саморізами 3.5x32

10



### НАВІСЬТЕ ДВЕРНЕ ПОЛОТНО

Навісьте полотно на роликовий механізм. Перевірте наявність достатнього проміжку між полотном та коробкою. За необхідності відрегулюйте положення полотна за допомогою кронштейнів для збільшення проміжку.

11



### ПЕРЕВІРЬТЕ НАЯВНІСТЬ ВІДХИЛЕННЯ

За допомогою рівня визначте наявність вертикального відхилення полотна

12



### ВІДРЕГУЛЮЙТЕ ВИСОТУ НАВІСЮ

За необхідності відрегулюйте положення полотна по вертикалі за допомогою болтів в узлах кріплення полотна. При цьому мінімальна відстань між полотном та підлогою має складати 7-10мм.

13



### ЗАКРІПІТЬ ВІДБІЙНИЙ БРУС

Виконайте заміри відстані від підлоги до направляючої планки. Згідно цього обріжте відбійний брус. Прикладіть відбійний брус до лиштви та притисніть бокову кромку полотна до бруса. В такому положенні закріпіть відбійний брус на лиштві за допомогою саморізів 5x43 додаючи під головку саморіза шайбу.

14



### ОСТАТОЧНО ВІДРЕГУЛЮЙТЕ ПОЛОТНО

Виконайте остаточне регулювання полотна за допомогою болтів в узлах кріплення. Перевірте рівномірність проміжку між кромкою полотна та відбійним брусом.

15



### ВСТАНОВІТЬ ЛИШТВУ

Згідно з розміру відбійного бруса відріжте лиштву такого ж розміру. За допомогою клею та шпонок з'єднайте лиштву з відбійним брусом.

16



### ВСТАНОВІТЬ НИЖНЮ НАПРАВЛЯЮЧУ

Встановіть нижню направляючу у відповідний паз на нижньому торці полотна. Повністю відкрийте двері. Відмітьте місця кріплення направляючої до підлоги. Закріпіть направляючу по відмітках за допомоги двох саморізів.

17



### ЗБЕРІТЬ ДЕКОРАТИВНУ НАКЛАДКУ

Розкладіть деталі декоративної накладки на рівній поверхності


18



### З'ЄДНАЙТЕ БОКОВІ ЧАСТИНИ З ЛИЦЬОВОЮ ПАНЕЛЮ

Нанесіть клей в пази однієї бокової частини та лицьової планки, з'єднайте ці частини. Встановіть кути жорсткості. Дочекайтеся поки клей затвердіє. Таким же чином приклейте другу бокову частину.

19

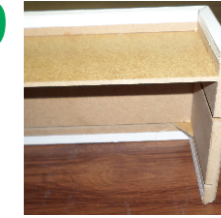

### ВСТАНОВІТЬ МОНТАЖНУ ПЛАНКУ

Перевірте легкість заходу монтажної планки в пази на бокових на лицьовій частині. Нанесіть 25мм штирих клею з інтервалом близько 300мм у відповідні пази та встановіть монтажну планку. Зачекайте доки клей затвердіє

20



### ВСТАНОВІТЬ ДЕКОРАТИВНУ НАКЛАДКУ

За допомогою саморізів 3,5x32 закріпіть декоративну накладку на монтажних брусах.

21



### ПРИКЛЕЙТЕ УЩІЛЬНЮВАЧ

На місці стику відбійного бруса та лиштви встановіть самоклеючий ущільнювач.

### УВАГА:



TM VERTO не несе відповідальність за якість роботи розсувної системи у разі:

1. Якщо монтаж розсувної системи був виконан у отвір без коробки TM VERTO у виконанні «тунель», або з коробкою іншого виробника.
2. У разі встановлення на розсувну систему VERTO-SLIDE дверних полотен іншого виробника.